



prosafe™ 700

TSA accepted combination lock

model # 10230

## Instructions

Mode d'emploi

Montageanleitung


Instruktioner

Instrucciones

Istruzioni

取扱説明書

説明

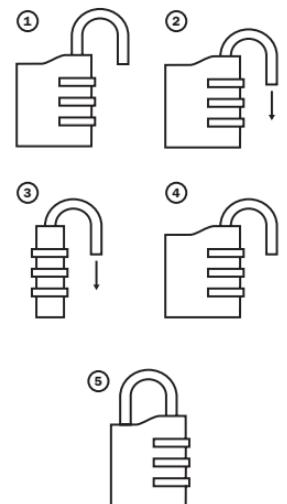

ENG

TSA accepted combination lock

Your new resettable combination padlock is preset at the factory to unlock at 0-0-0.

How to set your own padlock combination:

**Step ①** - Turn dials to the preset combination 0-0-0, pull out the shackle and turn it 180° from the lock position.

**Step ②** - Press the shackle as far down as it will go.\*

**Step ③** - Turn the shackle 90° and hold.

**Step ④** - Turn the dials to your new combination and remember the setting.

**Step ⑤** - Turn the shackle back 90° so that it is at 180° from the lock position again.

**Step ⑥** - Pull shackle up and return to the lock position. Your new lock will now open at your new personal combination.

\*Please note that the shackle is spring loaded, it needs a little force to press the shackle further down when setting a new combination.

FRA

Cadenas à combinaison accepté par la TSA

Votre nouveau cadenas à combinaison réglable a été prétréglé en usine pour s'ouvrir sur 0-0.

Comment régler la combinaison de votre cadenas:

**Étape ①** - Réglez la combinaison sur 0-0-0, sortez l'anse du cadenas et tournez-la de 180° à partir de sa position de fermeture.

**Étape ②** - Enforcez l'anse du cadenas au maximum.\*

**Étape ③** - Tournez l'anse de 90° et maintenez-la dans cette position.

**Étape ④** - Composez votre nouvelle combinaison et ne l'oubliez pas.

**Étape ⑤** - Tournez l'anse de 90° une fois de plus pour la remettre à 180° par rapport à la position de fermeture.

**Étape ⑥** - Relâchez la pression sur l'anse et remettez-la en position de fermeture. Vous pouvez maintenant ouvrir le cadenas en utilisant votre nouvelle combinaison personnelle.

\*Veuillez noter que l'anse est équipée d'un ressort et qu'il faut forcer pour bien l'enfoncer lors du réglage d'une nouvelle combinaison.

GER

TSA

zeptiert

Zahlenschloss

TSA acpteret kombinationslås

Die werkseitige Zahlenkombination für Ihr neues, einstellbares Zahlenkombinationsschloss ist 0-0-0.

Einstellung der Zahlenkombination für Ihr Schloss:

**Schritt ①** - Zahlschloss auf die voreingestellte Kombination 0-0-0 einstellen, Bügel herausziehen und um 180° von der Verschlussposition weg drehen.

**Schritt ②** - Drücken Sie den Bügel so weit wie möglich nach unten.\*

**Schritt ③** - Drehen Sie den Bügel um 90° und halten Sie ihn in dieser Position.

**Schritt ④** - Drehen Sie das Zahlschloss auf Ihre neue Kombination, sáledes at den igen er 180° fra den låste position.

**Schritt ⑤** - Drehen Sie den Bügel um 90° zurück, so dass er sich wieder 180° von der Verschlussposition entfernt befindet.

**Schritt ⑥** - Ziehen Sie den Bügel nach oben und bringen Sie ihn in die Verschlussposition zurück. Von jetzt an kann Ihr Schloss mit Ihrer neuen persönlichen Zahlenkombination geöffnet werden.

\*Bitte beachten Sie, dass der Bügel unter einer Federspannung steht. Es bedarf lediglich einer kleinen Kraftaufwendung, um ihn beim Einstellen einer neuen Zahlenkombination herunterzudrücken.

DAN

TSA accepteret kombinationslås

Din nye genindstillelige kombinationshængelås er forudinstillet på fabrikken til at låse op ved 0-0-0.

Sådan indstiller du din egen hængelåskombination:

**Trin ①** - Drej skriverne til den forudstillede kombination 0-0-0, træk lænken ud og drej den 180° fra den låste position.

**Trin ②** - Tryk bøjlen så langt ned den vil gå.\*

**Trin ③** - Drej bøjlen 90° og hold den der.

**Trin ④** - Drej skriverne til din nye kombination og husk indstillingen.

**Trin ⑤** - Drej bøjlen 90° tilbage, således at den igen er 180° fra den låste position.

**Trin ⑥** - Træk bøjlen op og returner til den låste position. Din nye lås vil nu åbne med din nye personlige kombination.

\*De bedes bemærke at bøjlen er fjærbelastet, og der skal bruges en smule kraft for at trykke bøjlen længere ned, når du indstiller en ny kombination.

ESP

Candado con combinación aceptadas por la TSA

Su nuevo candado de combinación reconfigurable viene configurado de fábrica para abrirse en 0-0-0.

Cómo fijar su propia combinación para el candado:

**Paso ①** - Gire los discos hasta la combinación preconfigurada: 0-0-0. Después tire del grillete y girelo 180° a partir de la posición de cierre.

**Paso ②** - Presione el grillete hacia abajo hasta el fondo.\*

**Paso ③** - Gire 90° el grillete y manténgalo en esta posición.

**Paso ④** - Gire los discos hasta que aparezca su nueva combinación y memorícela.

**Paso ⑤** - Gire 90° el grillete hacia su posición anterior, de manera que quede nuevamente a 180° de la posición de cierre.

**Paso ⑥** - Tire del grillete hacia arriba y vuelva a colocarlo en la posición de cierre. A partir de ahora el candado se abrirá con su nueva combinación personal.

\*Tenga en cuenta que el grillete cuenta con un resorte; deberá ejercer un poco de fuerza para empujarlo hacia abajo cuando configure una nueva combinación.

ITA

Cadenas à combinaison accepté par la TSA

Al momento dell'acquisto, il lucchetto è predisposto per aprirsi con la combinazione di fabbrica, vale a dire 0-0-0.

Come cambiare la combinazione del lucchetto:

**Passaggio ①** - Ruotare i dischi fino ad avere ottenuto la combinazione di fabbrica (0-0-0), estrarre il gambo e ruotarlo di 180° dalla posizione di chiusura.

**Passaggio ②** - Spingere il gambo in giù fino in fondo.\*

**Passaggio ③** - Ruotare il gambo di 90° e tenerlo in questa posizione.

**Passaggio ④** - Gire los discos hasta que aparezca su nueva combinación y memorícela.

**Passaggio ⑤** - Ruotare in senso opposto el gambo di 90° in modo che si trovi di nuovo a 180° dalla posizione di chiusura.

**Passaggio ⑥** - Tirare el grillete hacia arriba y volver a colocarlo en la posición de cierre. A partir de ahora el candado se abrirá con su nueva combinación personal.

\*NB: Il gambo è caricato a molla, e occorre praticare una certa forza per premerlo in basso quando si imposta una nuova combinazione.

JPN

TSA認可  
コンビネーションパッドロック

ダイヤルは製造段階で「0-0-0」に初期設定されています。

ダイヤルの設定方法:

**ステップ ①** - ダイヤルを初期設定(0-0-0)に合わせてシャックルを引き出し、施錠位置から180°回転させます。

**ステップ ②** - シャックルを一番奥まで押し込みます。\*

**ステップ ③** - シャックルを90°回転させた状態で持ちます。

**ステップ ④** - ダイヤルを新しい設定に合わせ、その組み合わせを忘れないようにしてください。

**ステップ ⑤** - U形環反向旋转90°。这时U形环应再次位于锁定位置的180°方位。

**ステップ ⑥** - 拉起U形环并旋转到锁定位置。现在您已经可以用您设置的个人密码打开这把新挂锁了。

\*请注意U形环带有弹簧，当设置新密码时，您需要略为用力才能将U形环按至底部。

Cinst10230(20150706)

CHI

Roobar™防盗固定锁

新密码挂锁的出厂开锁密码为0-0-0。

如何设定您自己的挂锁密码:

**步骤 ①** - 将拨码盘调至预设密码0-0-0，抽出U形环并从锁定位置起旋转180°。

**步骤 ②** - 用力将U形环按至底部。\*

**步骤 ③** - 将U形环旋转至90°。

**步骤 ④** - 将拨码盘调整为您的新密码并牢记这一密码。

**步骤 ⑤** - 将U形环反向旋转90°。这时U形环应再次位于锁定位置的180°方位。

**步骤 ⑥** - 拉起U形环并旋转到锁定位置。现在您已经可以用您设置的个人密码打开这把新挂锁了。