

Your new resettable combination padlock is preset at the factory to unlock at 0-0-0.

How to set your own padlock combination:




Step ① - Turn dials to the preset combination 0-0-0.

Step ② - Pull the button downwards and turn it 90°.

Step ③ - Turn the dials to your new combination and remember the setting.

Step ④ - Turn the button 90° back into its original position.

Step ⑤ - Push the button all the way in until the shackle opens. Your new lock will now open at your new personal combination.

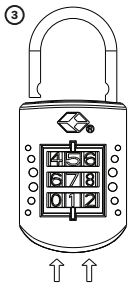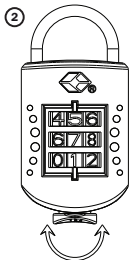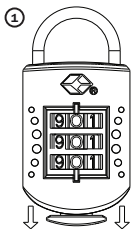

El candado de combinación reconfigurable viene predeterminado de fábrica para abrirse en 0-0-0

Cómo configurar su propia combinación en el candado:

Paso ① - Gire los discos hasta la combinación predeterminada 0-0-0.

Paso ② - Lleve el botón hacia abajo y gírelo 90°.

Paso ③ - Gire los discos hasta la combinación deseada y memorícela.

Paso ④ - Gire el botón 90° para devolverlo a su posición original.

Paso ⑤ - Pulse el botón hasta el fondo para que se abra el grillete. A partir de ahora el candado se abrirá con su nueva combinación personal.

Votre nouveau cadenas à combinaison réglable est préréglé en usine sur 0-0-0.

Comment régler votre propre combinaison de cadenas:

Étape ① - Tournez les molettes sur la combinaison préréglée 0-0-0.

Étape ② - Tirez le bouton vers le bas et tournez-le à 90°.

Étape ③ - Composez votre nouvelle combinaison et ne l'oubliez pas.

Étape ④ - Tournez le bouton dans sa position originale.

Étape ⑤ - Poussez le bouton à fond jusqu'à l'ouverture de l'anse. Votre cadenas s'ouvrira désormais avec votre nouvelle combinaison.

Il nuovo lucchetto a combinazione modificabile è predisposto per aprirsi con la combinazione di fabbrica, vale a dire 0-0-0.

Come cambiare la combinazione del lucchetto:

Passaggio ① - Ruotare i dischi della combinazione sui valori predefiniti 0-0-0.

Passaggio ② - Premere il pulsante verso il basso e girarlo di 90°.

Passaggio ③ - Ruotare i dischi fino alla nuova combinazione e ricordarsi i valori impostati.

Passaggio ④ - Girare il pulsante di 90° in modo da farlo ritornare alla posizione iniziale.

Passaggio ⑤ - Premere il pulsante fino in fondo finché il gambo metallico non si apre. Il lucchetto si aprirà ora solo secondo la combinazione da voi impostata.

Die neue werkseitige Einstellung Ihres zurücksetzbaren Kombinationsvorhängeschlosses ist 0-0-0.

Einstellung des Kombinationssschlusses:

Schritt ① - Stellen Sie die Zahlen auf die voreingestellte Kombination 0-0-0.

Schritt ② - Ziehen Sie den Knopf nach unten und drehen Sie ihn um 90°.

Schritt ③ - Drehen Sie die Zahlen auf Ihre neue Kombination. Sie müssen sich diese Kombination merken.

Schritt ④ - Drehen Sie den Knopf um 90° auf seine ursprüngliche Position zurück.

Schritt ⑤ - Drücken Sie den Knopf ganz hinein, bis sich die Kette öffnet. Ihr neues Schloss wird jetzt mit Ihrer neuen persönlichen Kombination geöffnet.

このコンビネーションロック はリセットが可能です。購入時は0-0-0に初期設定されています。

コンビネーションの設定を変更するには、

ステップ ① - 初期設定の0-0-0にダイヤルを合わせます。

ステップ ② - ボタンを引き下げ、90° ます。

ステップ ③ - ダイヤルを設定したい数字に合わせ、数字を記憶します。

ステップ ④ - ボタンを元の位置まで90° で戻します。

ステップ ⑤ - 字型金具が開くまでボタンを押しこみます。これでロックは新しく設定したコンビネーションで開錠されます。

Din nye indstillelige kombinationslås er indstillet fra fabrikken til at låse op ved 0-0-0.

Sådan indstiller du din egen kode:

Trin ① - Drej tallene, så de viser 0-0-0.

Trin ② - Hiv knappen nedad, og drej den 90°.

Trin ③ - Drej tallene til den kombination, du ønsker, og husk koden.

Trin ④ - Drej knappen 90°, tilbage til dens udgangsposition.

Trin ⑤ - Tryk knappen helt ind, indtil låsen åbner. Låsen åbner nu kun ved din nye, personlige kode.

可重置密码挂锁出厂前预设开锁密码为0-0-0。

如何设定自己的挂锁密码:

第步 ① - 把数字显示盘转到预设密码0-0-0位置

第步 ② - 把锁钮向下转动90°

第步 ③ - 把数字显示盘设定为您希望的新密码组合并记住设定的数字

第步 ④ - 把锁钮转回原先的位置

第步 ⑤ - 把锁钮推入直到锁钩打开。您现在可以按照新的个人设定密码打开挂锁。